


Vervanging COMBI-reservoir

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat de Quooker-kraan lopen totdat het water koud is.
- 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
- 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de Quooker-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- 5 Trek het LED-snoer uit de kap.
- 6 Koppel de slangen van het reservoir los.
- 7 Plaats het nieuwe reservoir. Sluit de slangen aan. Steek het LED-snoer in de kap. Alleen de dunne slang naar de kokend-water-kraan heeft een pakking. De slangen tussen de Quooker COMBI en het mengventiel hebben géén pakkingen. Dit zijn knelkoppelingen! (6 en 7)

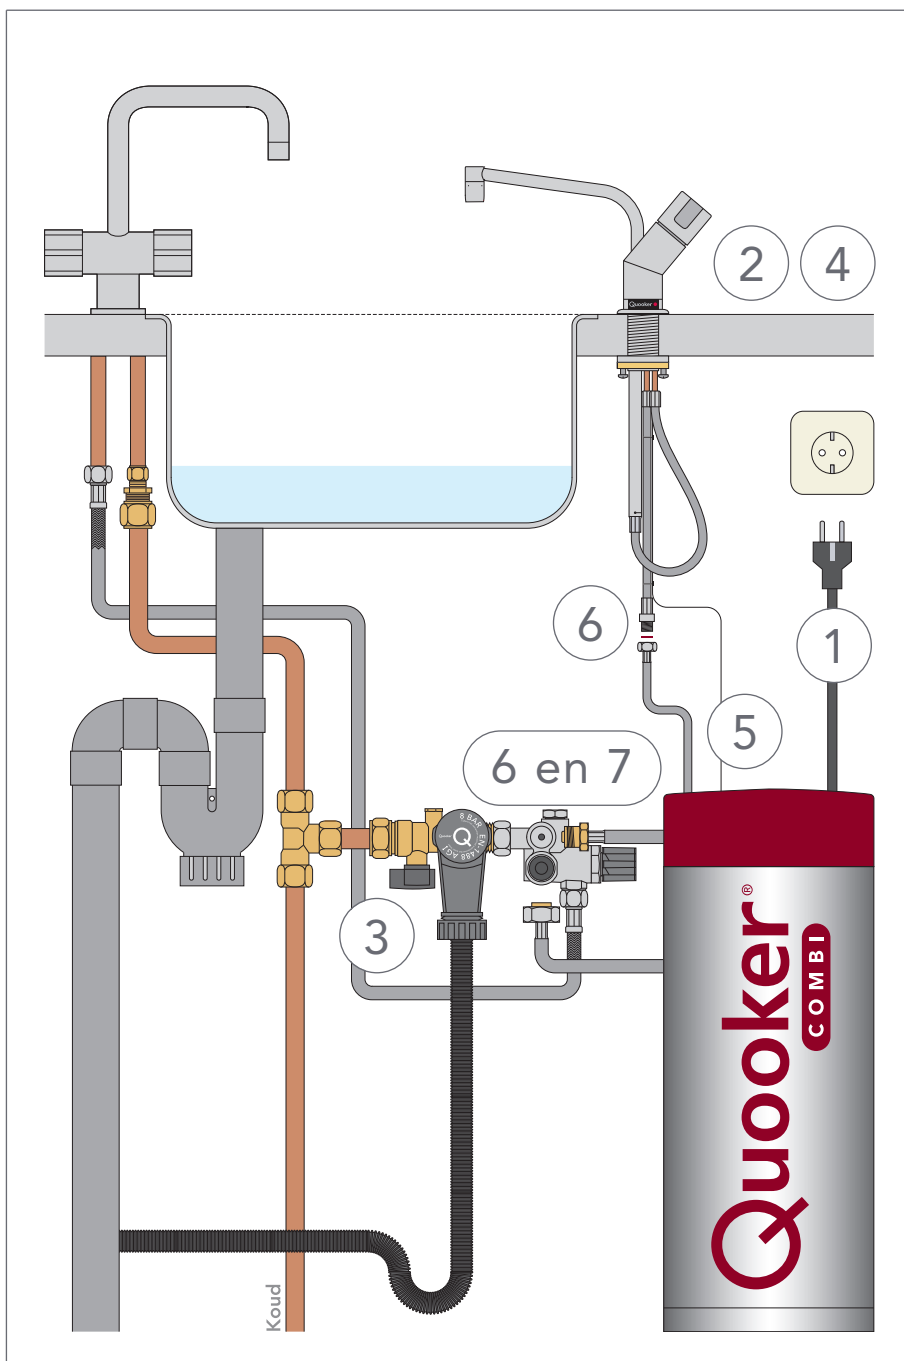

LET OP!

Steek de stekker in het stopcontact als de Quooker met water is doorgevoerd, dit om droogkoken te voorkomen. Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik. Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service-afdeling, telefoon +31 (0)180 420488.

- 8 Zet de kokend-water-kraan open. Draai nu de kraan van de inlaatcombinatie open. Controleer op lekkage. Spoel de Quooker enkele minuten door totdat het water helder is. Eerst zal er wat zwart water uitstromen. Dit is Norit-koolstof uit het filter en overigens geheel onschadelijk.
- 9 Steek de stekker in het stopcontact, steek het LED-snoer in de kap en zet de Quooker aan.

