



Vervanging Quooker-reservoir

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
 - 2 Laat de Quooker-kraan lopen totdat het water koud is.
 - 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
 - 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de Quooker-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
 - 5 Koppel het LED-snoertje los.
- De diverse reservoirs hebben verschillende aansluitingen.

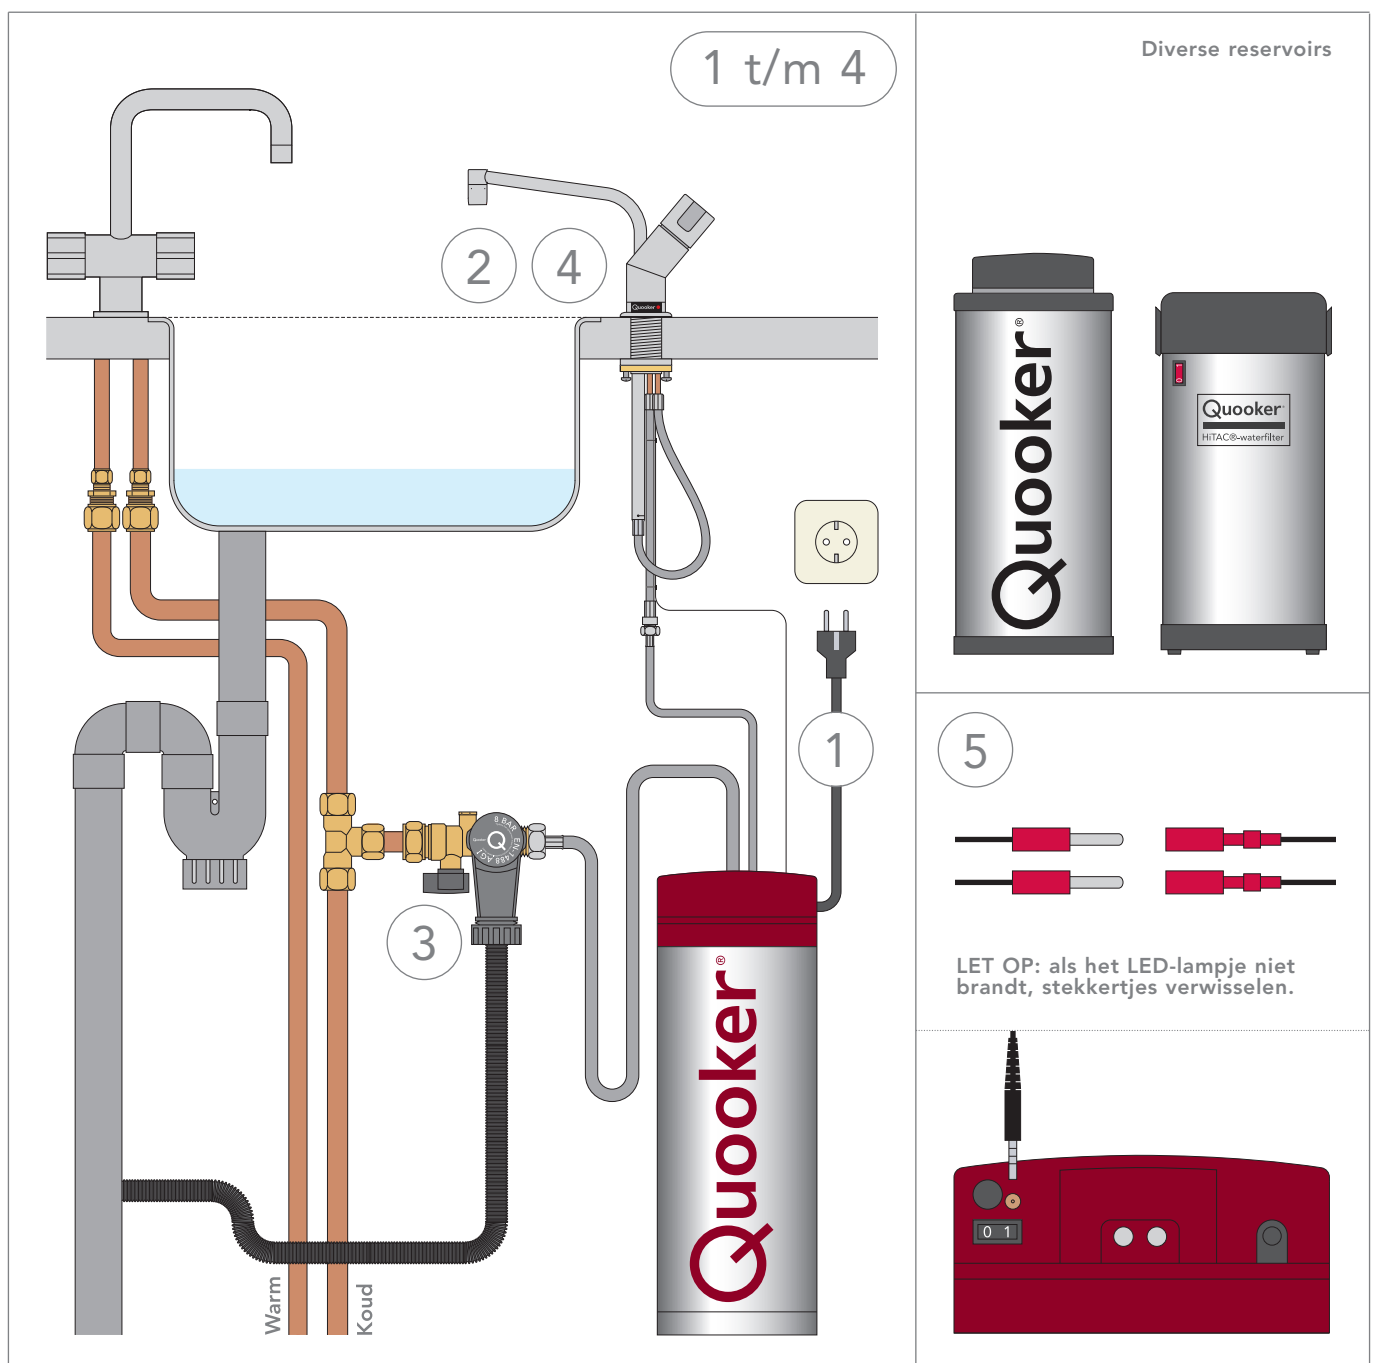

- 6 Draai de wartel tussen de kraan en het reservoir los.
- 7 Draai de wartel van de toevoerslang los van de inlaatcombinatie.
 - Neem het reservoir uit het keukenkastje en laat via de toevoerslang het water in de gootsteen lopen.
 - Sluit de nieuwe Quooker aan met behulp van de bijgeleverde fiberringetjes.
 - Draai de inlaatcombinatie weer open en controleer op lekkage.
- 8 Quooker weer elektrisch inschakelen met de knop aan de achterzijde of de 'Q' knop op de bovenkap.

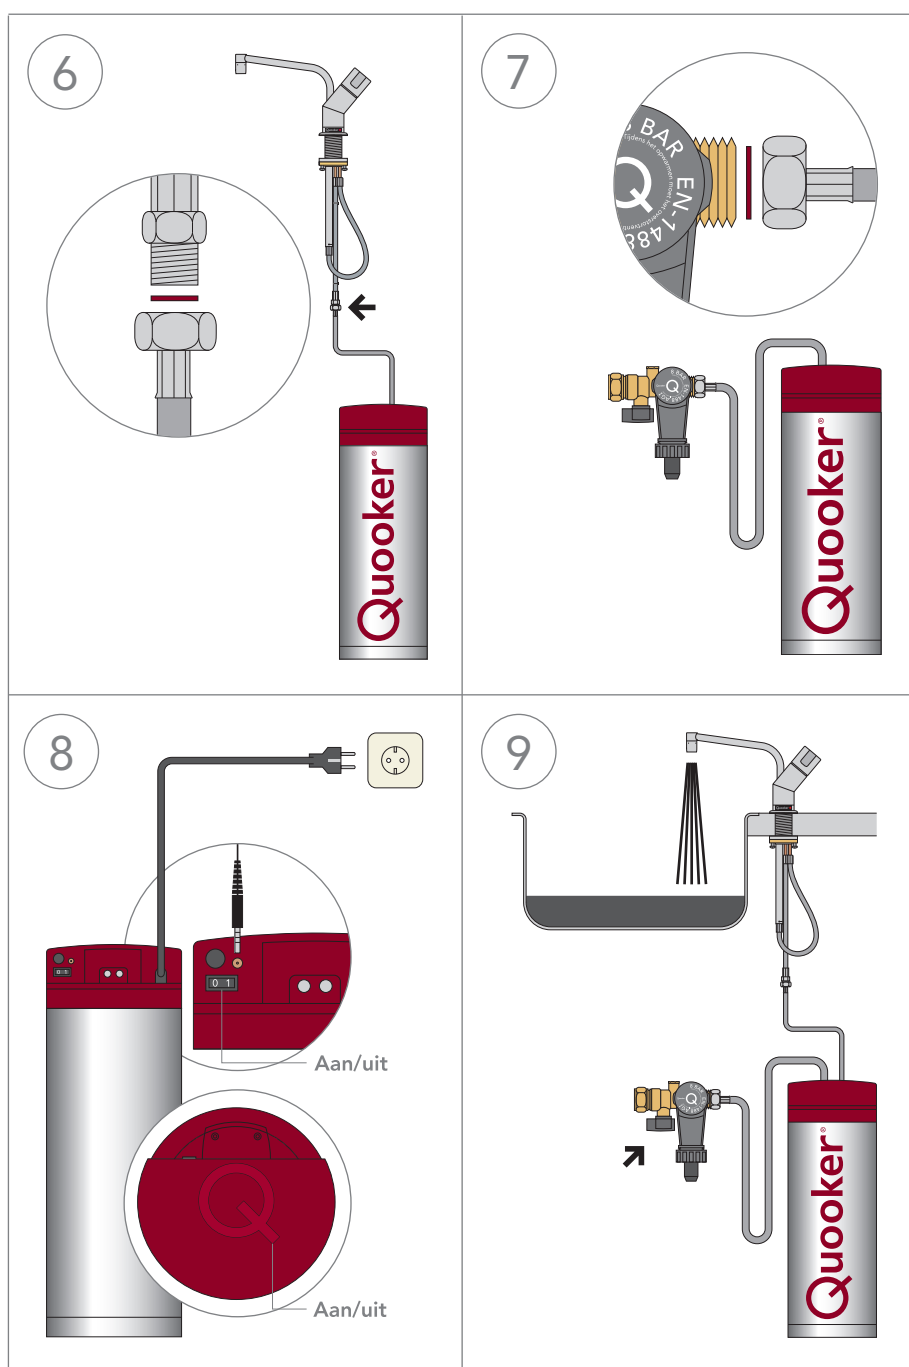

LET OP!

Steek de stekker pas in het stop-contact als de Quooker met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen.

Er komt eerst zwart water uit de kraan, dit is koolstof uit het filter (Norit).

Zie afb. 9.

Als de Quooker na ± 10 à 20 minuten op temperatuur is (het lampje is dan uit), het hele reservoir nogmaals doorspoelen.

Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel.

De oude Quooker zien wij graag retour (bij voorkeur per post) met de retourbon, voorzien van uw naam en adres.

Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service-afdeling, telefoon +31 (0)180 420488.